

GUÍA

# ¿Cómo cambiar el nombre de Red WiFi y contraseña?




# 01

Ingrese al **URL** que visualiza a continuación, en la página de inicio ingrese las siguientes credenciales y después dar click en el botón **LOGIN**.


 192.168.1.1

Username : user  
Password : Web@0763

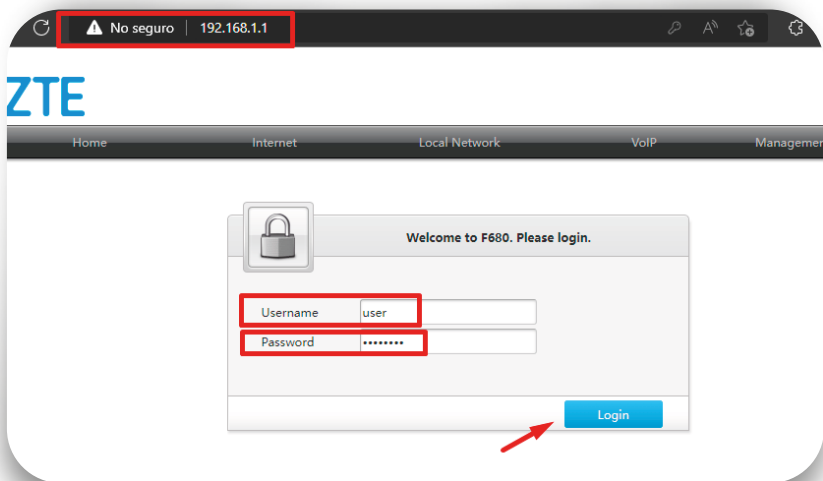

# 02

Al ingresar a las configuraciones del router le mostrará unas opciones en la parte superior, escoja la opción **LOCAL NETWORK**, luego en las opciones de la parte izquierda escoja **WLAN**.

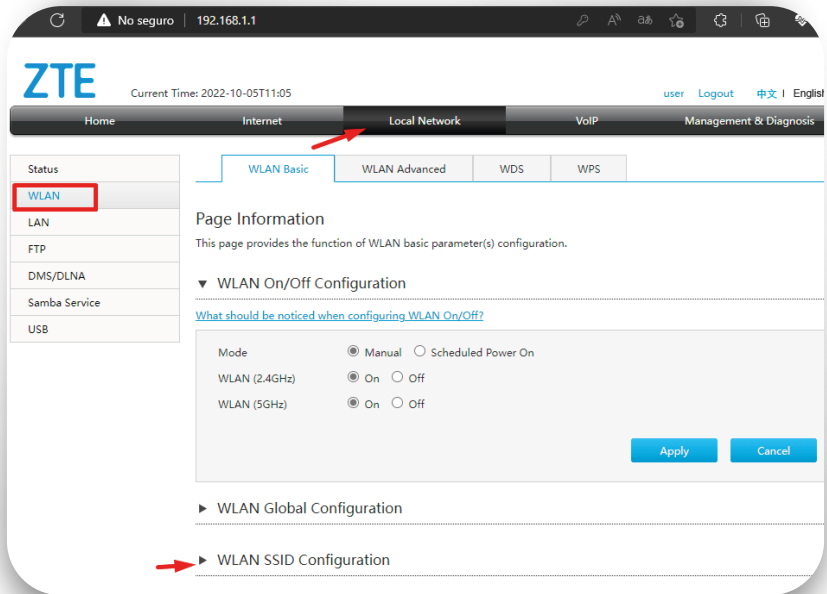

# 03

Dentro de la opción **WLAN**, click sobre **WLAN SSID Configuration**, para que se desglose unas opciones.

Una vez le muestre los campos, se ubica en el bloque con nombre **SSID1(2.4GHZ)** en el campo con nombre **SSID NAME** ingresa el nombre de la red que desea visualizar al momento de conectar sus dispositivos finales (Celulares, Laptops, Tablets, etc.) y en el campo de **WPA Passphrase** se ingresa la nueva contraseña, cuando haya ingresado los datos, click sobre el botón **APPLY** para guardar los cambios.


▼ WLAN SSID Configuration

▼ SSID1 (2.4GHz)  On  Off

SSID Name

SSID Hide  On  Off

Encryption Type

WPA Passphrase  

**Apply** **Cancel**

▼ WLAN SSID Configuration

▼ SSID1 (2.4GHz)  On  Off


**i** A strong password should match these rules:

1. It should have at least 8 characters.
2. It should be composed of digits, alphabet and special symbols.
3. It should not have context relationship with the username, such as the same or inverse.

SSID Name

SSID Hide  On  Off


Encryption Type

WPA Passphrase  

**Apply** **Cancel**

# 04


El router le mostrará el mensaje de **YOUR DATA HAVE BEEN STORED**, la cual confirma que el cambio ya ha sido efectuado.

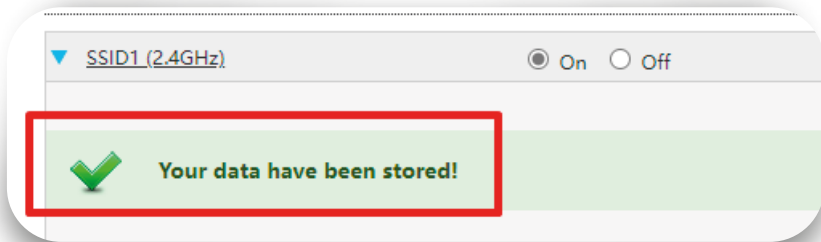

De requerir también cambiar la contraseña en la red WiFi 5GHz se ubica en el bloque llamado **SSID5(5GHz)** y siga los mismos pasos indicados en el punto 3.



Sus dispositivos que estaban conectados a la red WiFi se van a desconectar cuando guarden los cambios, vuelva a conectar sus equipos a la red WiFi con la nueva contraseña que ingresó y podrá tener internet con normalidad.

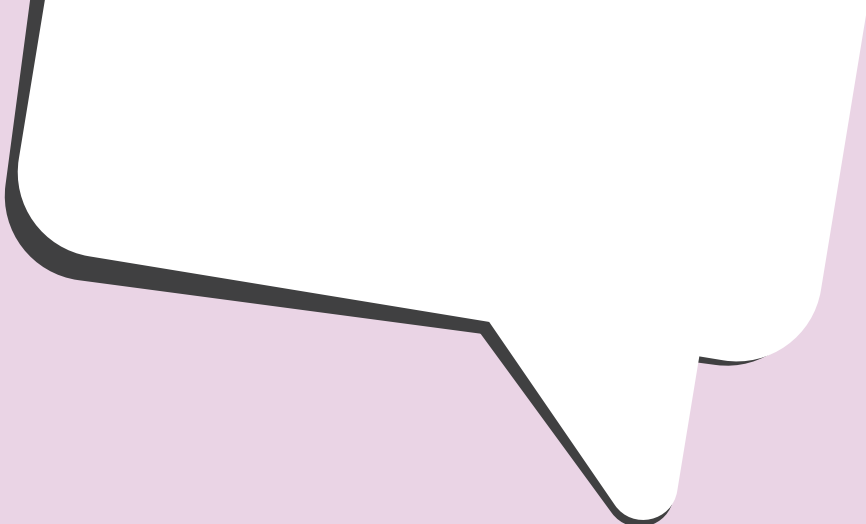

En caso tengas alguna duda o problema, no dudes en contactarte con nuestro área de soporte:

## Teléfono NOC

 **(01) 748 0606**

Opción 2 > Opción 1

Correo electrónico:  
[sopORTE.negocios@fiberlux.pe](mailto:sopORTE.negocios@fiberlux.pe)

**FIBERLUX**  
Negocios